


# Håndledsstøtte til RollerMouse

Ergo Partner as

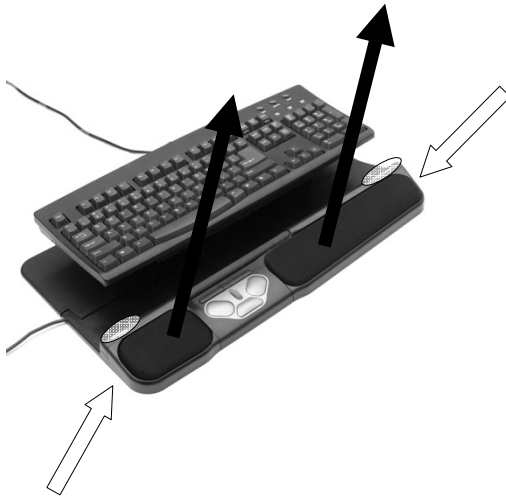

## **Instruktion: Skift håndledsstøtte på RollerMouse**

**Alt foregår på oversiden. Der skal ikke løsnes nogen skruer på undersiden.  
Proceduren gælder for både RollerMouse og RollerMouse Pro.**

- Håndledsstøtten på RollerMouse løftes lige op – en ad gangen jvf. de gule pile. Du kan eventuelt trykke nedfra med din finger gennem hullerne.
- Tag fat i yderkanterne (grøn pil) og løft langsomt opad. Lad RollerMouse ligge fladt mod underlaget og hold imod med tommelfingeren eller med den anden hånd (områderne markeret med rødt).
- Pga. en selvhæftende kant, som slipper gradvis, kan modstanden virke hård. Du kan derfor blive nødt til at tage godt fat.
- Placer derefter den brede håndledsstøtte (RollerWave) over hullerne i RollerMouse og tryk til. Den brede håndledsstøtte giver ekstra støtte til underarmen.